



axion-tpr.ru
СКАНИРУЙТЕ.
УЗНАВАЙТЕ
БОЛЬШЕ.

АКСИОН
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ



Т43
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА
ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой АКСИОН.
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашего предприятия.

Вследствии постоянного улучшения характеристик и внешнего вида возможны некоторые различия между настоящим руководством и изделием, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электросушилка для овощей и фруктов Т43 (далее по тексту - сушилка) предназначена для сушки нарезанных овощей, фруктов, ягод, грибов и трав в бытовых условиях путем обдува теплым воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность, Вт	330
Номинальное напряжение питания, В	220
Номинальная частота сети, Гц	50
Степень защиты от проникновения посторонних предметов и воды.....	IP20
Режим работы.....	пролongительный
Класс защиты от поражения электрическим током.....	II
Рабочая температура окружающей среды, °С	от +1 до +35
Масса в упаковке, кг, не более.....	3,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основание.....	1 шт.
Поддоны для продуктов	5 шт.
Крышка	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасного использования сушилки внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Сушилка предназначена исключительно для бытовых нужд!

ВНИМАНИЕ!

Сушилка относится к приборам, работающим под надзором.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Хранить упаковку в недоступном для детей месте.

Промытые продукты загружайте на поддоны после полного стекания воды. Не допускайте попадания воды внутрь основания сушилки - это может привести к короткому замыканию.

Не перегружайте поддоны продуктами, это может отразиться на качестве сушки. Кусочки продуктов должны быть уложены в один слой с промежутками между ними, чтобы оставалось место для свободной циркуляции воздуха.

В случае остановки электродвигателя необходимо отключить сушилку от электросети.

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогично квалифицированное лицо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУШИЛКОЙ С ВИДИМЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ОСНОВАНИЯ, ШНУРА ПИТАНИЯ, ВИЛКИ ШНУРА ПИТАНИЯ;
- УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ СУШИЛКИ;
- ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СУШИЛКИ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ;
- МЫТЬ ОСНОВАНИЕ СУШИЛКИ ПОД СТРУЁЙ ВОДЫ ИЛИ ПОГРУЖАТЬ ЕГО В ВОДУ;
- ПОДВЕРГАТЬ СУШИЛКУ ИЛИ ЕЁ ДЕТАЛИ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЫШЕ 80°C;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СУШИЛКУ НА НЕРОВНОЙ, МЯГКОЙ И ВОРСИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ;
- ПЕРЕНОСИТЬ СУШИЛКУ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ;
- НАКРЫВАТЬ СУШИЛКУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ТКАНИМИ, ПЛЕНКАМИ, ПЛОТЕНЦАМИ.

УСТРОЙСТВО СУШИЛКИ

Устройство сушилки показано на рис. 1.

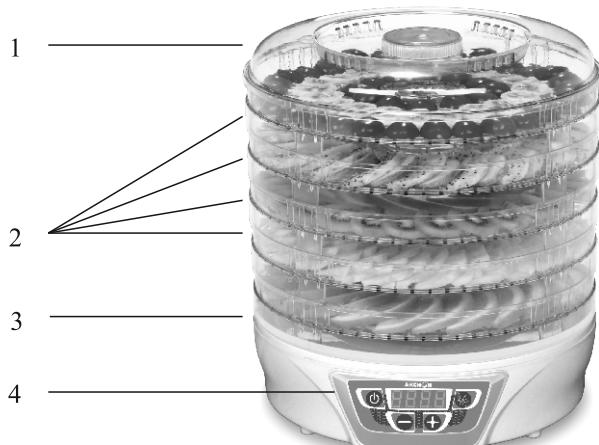


Рис. 1

1 - крышка, 2 - поддоны, 3 - основание, 4 - панель управления с дисплеем

На основание устанавливаются поддоны. Поддоны сверху закрываются крышкой с отверстиями.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием сушилки промойте поддоны, крышку и протрите их сухой и чистой тканью. Основание протрите влажной тканью.

Установите сушилку на твердую, ровную поверхность так, чтобы воздух свободно проходил под дно сушилки.

Сушилка готова к использованию.

Появление небольшого количества дыма и характерного запаха при первом включении сушилки является нормальным явлением, и не указывает на ее неисправность.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Уложите продукты на поддоны в один слой, предварительно промыв (при необходимости) и нарезав крупные продукты ломтиками толщиной не более 3-6мм. Установите поддоны на основание и накройте крышкой. Для увеличения расстояния между поддонами устанавливайте каждый следующий поддон нижними выступами на верхние выступы нижерасположенного поддона, как показано на рис. 2.




Рис. 2

Вставьте вилку шнура питания в розетку, на дисплее высветится индикация ":".

Для включения сушилки нажмите кнопку , сушилка начнет работать. На дисплее отобразятся показания установленной температуры и таймера (по умолчанию установлены "50°C" и "10:00" - 50°C и 10 часов).

Изменить настройки таймера и температуры можно в процессе работы сушилки.

Чтобы установить температуру воздушного потока нажмите на кнопку  один раз - показания температуры на дисплее начнут мигать. С помощью кнопок "+" или "-" установите нужную температуру (от 35 °C до 70°C с шагом 5°C). Для фиксации температуры нажмите кнопку  три раза или подождите пока показания температуры перестанут мигать.

Примечание: В установленный режим сушилка выходит через 30-40 минут работы в зависимости от загруженности поддонов.

Чтобы настроить таймер нажмите кнопку  два раза — на дисплее начнут мигать показания часов таймера. С помощью кнопок "+" или "-" установите нужное время(от 0 до 49 часов с шагом 1 час). Для настройки минут таймера нажмите кнопку  еще раз - на дисплее начнут мигать показания минут таймера. С помощью кнопок "+" или "-" установите нужное время (минуты устанавливаются от 0 до 50 минут с шагом 10мин).

По истечении заданного времени сушилка прекратит работать, на дисплее четыре раза отобразится значение "00:00" прозвучит звуковой сигнал и на дисплее высветится надпись "End".

Для отключения сушилки выньте вилку шнура питания из розетки.

Для равномерной сушки рекомендуется время от времени переставлять поддоны местами снизу вверх и вращать вокруг оси на 30-60°.

Рекомендации по температуре для сушки продуктов:

- травы и специи.....	35-40° С;
-хлеб.....	40-50° С;
-овощи.....	50-65° С;
-фрукты.....	60-70° С;
-рыбы.....	50-55° С.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите сушилку от сети.

После просушки продуктов поддоны вымойте теплой водой с помощью мягкой ткани, при необходимости используйте средства для мытья посуды, затем насухо протрите.

Сушилка и ее детали не предназначены для мытья в посудомоечной машине.

Не мойте под струей воды и не погружайте в воду основание. Загрязненную поверхность основания протрите влажной тканью.

Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические щетки, а также органические растворители.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Сушилку уложите в упаковку и храните в отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от плюс 1 до плюс 40°С.

В случае транспортировки сушилки при отрицательных температурах допускается ее эксплуатация только после нахождения в помещении с рекомендованным интервалом температур не менее трех часов.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию сушилки и упаковки проводите в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. Картонные упаковки сдавайте в макулатуру или выбрасывайте в контейнер, предназначенный для бумаги. Полиэтиленовые мешки и пластмассовые детали выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

При покупке сушилки необходимо проверить:

- полноту и правильность заполнения свидетельства о приемке и продаже (штамп магазина, дата продажи) и гарантийного талона;
- комплектность.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
При включении в сеть сушилка не работает	Поврежден шнур питания.	Обратиться в ремонтное предприятие
	Неисправна схема управления	Обратиться в ремонтное предприятие
На дисплее выводится надпись "Err"	Неисправна схема управления	Обратиться в ремонтное предприятие

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации сушилки 1 год с момента ее приобретения в магазине. При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления сушилки предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно на предприятиях гарантийного ремонта. Отрывной талон на гарантийный ремонт остается на предприятии, производившем ремонт.

Изготовитель или его представитель снимает с себя гарантийные обязательства, если в результате экспертизы будет установлено, что неисправность возникла вследствие нарушения потребителем правил пользования, хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст.18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии принимаются по адресу:

Изготовитель: ООО Концерн «АКСИОН»
426008, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Тел.:+7 (3412) 78-78-24, Тел./факс: +7 (3412) 78-58-97, e-mail: tnp@c.axion.ru.

Актуальную информацию о сервисных центрах, проводящих ремонт и обслуживание техники «Аксион» и «Бриз», вы найдете на сайте www.axion-tnp.ru.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА Т43

ТУ 3468-239-49640047-2017

№

Изготовитель: ООО Концерн «Акцион»

Продана
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи.....

Штамп магазина.....
личная подпись продавца

Выполнены работы

Исполнитель
фамилия, имя, отчество

Владелец.....
подпись

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят « ____ » 20 ____ г.

Исполнитель.....
фамилия, имя, отчество

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА Т43

ТУ 3468-239-49640047-2017

№

Изготовитель: ООО Концерн «Акцион»

Продана
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи.....

Штамп магазина.....
личная подпись продавца

Выполнены работы

Исполнитель,
фамилия, имя, отчество

Владелец.....
подпись

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят «_____» 20____ г.

Исполнитель.....
фамилия, имя, отчество

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА Т43

Заводской номер и дата изготовления

ГГГГ ГГ ГГ

ГГ ГГ

соответствует требованиям ТУ 3468-239-49640047-2017 и признана годной для эксплуатации.

Продана

наименование предприятия торговли

Дата продажи

Актуальную информацию о сервисных центрах, проводящих ремонт и обслуживание техники «Акцион» и «Бриз», вы найдете на сайте www.axion-tnp.ru.

Изготовитель:

ООО Концерн «АКСИОН»
426008, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

Сбыт:

Тел.: +7(3412)78-78-24
Тел./факс: +7(3412)78-58-97
e-mail: tnp@c.axion.ru
<http://www.axion-tnp.ru>

Гарантийное обслуживание:
Тел./факс: +7(3412)30-81-60