



axion-tnp.ru

СКАНИРУЙТЕ.
УЗНАВАЙТЕ
БОЛЬШЕ.

АКСИОН
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СДЕЛАНО В РОССИИ



**Блендер
стационарный
СВ-41
СВ-42
СВ-43**



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ЮМГИ.305435.110-01

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой АКСИОН. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашего предприятия. Хотите узнать больше о продукции АКСИОН? Заходите на сайт www.axion-tnp.ru

ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил техники безопасности является обязательным при использовании блендера стационарного. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед первым использованием нового устройства. Храните руководство по эксплуатации в доступном месте для дальнейшего использования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Блендер стационарный СВ-41, СВ-42, СВ-43 (далее по тексту- блендер) предназначен для измельчения и равномерного смешивания ингредиентов для детского питания, супов-пюре, майонеза, жидкого теста и многих других блюд, а также колки льда. Блендер используется в бытовых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электрическим током	II
Номинальная потребляемая мощность, Вт.....	400
Максимальная мощность, Вт	1500
Напряжение питания, В	230
Частота сети, Гц	50
Материал привода	пластик
Материал кувшина и его объём:	
СВ-41.....	пластик, 2 л;
СВ-42	стекло, 1,5 л;
СВ-43	стекло, 1,8 л
Импульсный режим	есть
Защита от перегрева	есть
Защита от включения при неправильной сборке	есть
Отсек для хранения шнура	есть
Масса в упаковке, кг:	
СВ-41 не более	5
СВ-42 не более	5,5
СВ-43 не более	5,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Привод.....	1 шт.
Ножевой блок с прокладкой ножевого блока	1 шт.
Кувшин	1 шт.
Крышка с прокладкой.....	1 шт.
Стакан мерный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

Для безопасного использования блендера внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

БЛЕНДЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД!

Подключайте блендер только к электрической сети переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Перед началом работы блендер должен быть установлен на твердую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 20 см от окружающих объектов (мебель, шторы и пр.).

При извлечении продуктов из кувшина и во время чистки следует с осторожностью обращаться с острыми режущими лезвиями ножевого блока.

ВНИМАНИЕ! Лезвия очень острые. Обращайтесь с ними с осторожностью во время использования или очистки устройства.

Блендер не предназначен для использования в ванных комнатах и бассейнах.

По окончании работы извлекайте вилку шнура питания из розетки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять работающий блендер без присмотра и ставить его вблизи от источников огня (горящих газовых горелок и др.), вблизи легковоспламеняющихся предметов;

- использовать блендер вне помещений;

- эксплуатировать блендер на наклонной или неустойчивой поверхности;

- хранить устройство на расстоянии не менее 1,5 метров от источников влаги;

- прикасаться к внутренним поверхностям и вращающимся ножам блендера во время его работы и в положении, когда кувшин не отсоединен от привода;

- помещать в блендер посторонние предметы, не относящиеся к перерабатываемым пищевым продуктам;

- пользоваться для других целей, кроме указанных в данном руководстве;

- **допускать резкого перепада температур в чаше блендера, не наливайте в нее кипяток!**

- мыть привод блендера погружением в воду или под струей воды;

- использовать металлические губки (скребки) для очистки блендера во избежание повреждений блендера.

- использовать блендер, если он упал или был поврежден, в случае поломки обратиться в ближайший сервисный центр для осмотра или ремонта;

- протирать не отключив его от сети;

- пользоваться неисправным блендером. При повреждении шнура питания во избежание опасности поражения электрическим током шнур должен заменить изготовитель, или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо;

- погружать шнур питания, штепсельную вилку или корпус блендера в воду или другие жидкости;
- извлекать сетевую вилку из розетки, дергая за шнур питания;
- вносить изменения в конструкцию блендера;

Производить разборку и ремонт устройства может только квалифицированный персонал сервисного центра.

УСТРОЙСТВО

Устройство блендера показано на рис.1

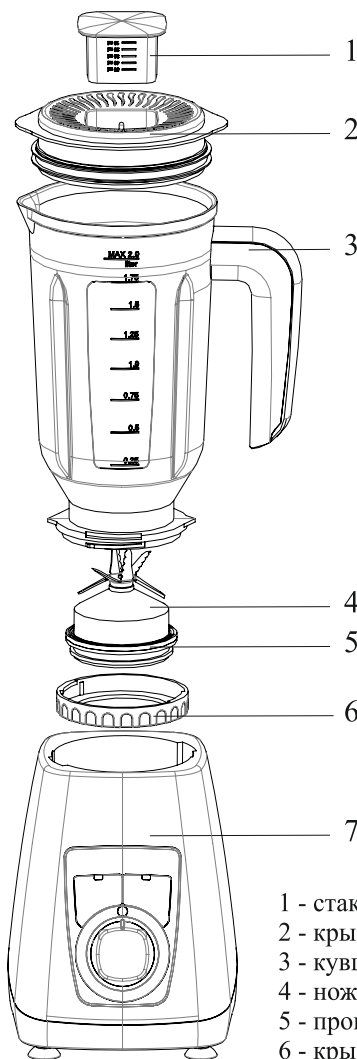


Рис.1

Панель управления блендером показана на рис.2



Рис.2

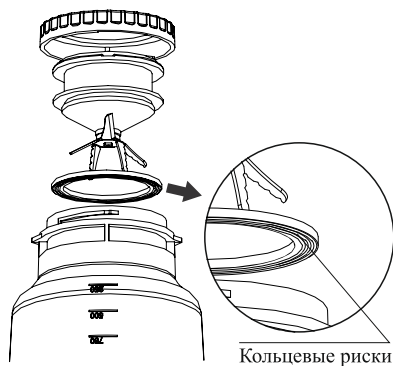


Рис.3

- 1 - стакан мерный 50 мл
- 2 - крышка с прокладкой
- 3 - кувшин
- 4 - ножевой блок
- 5 - прокладка ножевого блока
- 6 - крышка
- 7 - привод

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием кувшин с крышкой и ножевой блок промыть теплой водой с моющим средством, предназначенным для мытья посуды и просушить. **Лезвия очень острые. Обращайтесь с ними с осторожностью!**

Вывните шнур питания из отсека привода 7 (рис. 1).

Корпус привода и шнур питания протрите влажной тканевой салфеткой.

Соберите и установите кувшин:

- возьмите кувшин 3, поставьте на поверхность стола основанием вверх, установите в основание прокладку 5, затем установите ножевой блок 4 (рис.3); как показано на рисунке 3, затем установите ножевой блок 4 (рис.3);

- установите крышку 6 и закрутите ее по часовой стрелке;

- переверните кувшин и установите его в привод 7, поверните по часовой стрелке до упора;

- установите на кувшин крышку 2 с прокладкой, убедитесь, что крышка установлена без перекоса;

- установите в отверстие крышки 2 мерный стаканчик 1;

- подключите устройство к электрической сети, загорится индикатор «Сеть» (рис.2).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для того, чтобы блендер служил долго и надежно, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- перед использованием блендера убедитесь, что все упаковочные материалы удалены;

- перед использованием протрите все детали сухой тряпкой, не допуская попадания воды внутрь привода, т.к. устройство может выйти из строя.

- сборку составных частей кувшина производить в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации;

- не включайте блендер с продуктами без крышки;

- не наливайте жидкость ниже минимального или выше максимального уровня;

- в блендере установлен высокоскоростной мотор и устройство управления скоростью. Во время работы скорость вращения двигателя устройства может меняться, это нормально;

- перед подключением к сети убедитесь, что кувшин и крышка установлены правильно.

- Не наливайте в кувшин горячую жидкость (с температурой выше 80°C)

- Не перерабатывайте твердые продукты без жидкости.

Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией блендера.

Собрать блендер в последовательности из раздела «Подготовка к работе» стр. 5.

Установить прибор на ровную, твердую, сухую, горизонтальную поверхность.

Подключить прибор к электросети загорится индикатор «Сеть» на панели управления. Положение риски на регуляторе скорости должно быть строго вертикально в положении **0** (рис.2).

Приготовление коктейлей:

В кувшин поместите продукты по выбранному рецепту.

Поворачивайте регулятор скорости по шкале от 1 до 12 по часовой стрелке, скорость будет плавно увеличиваться. При необходимости, скорость можно изменять в процессе приготовления, поворачивая регулятор по часовой или против часовой стрелки.

Для кратковременной обработки продуктов на максимальной скорости, кратковременно удерживайте регулятор скорости в положении **Р** (импульсный режим).

Для остановки блендера поверните регулятор против часовой стрелки так, чтобы риска находилась строго вертикально, в положении **0**.

Приготовление смузи:

Заполните кувшин продуктами по выбранному рецепту, добавьте молоко или йогурт и т.д.. Нажмите на кнопку «Смузи», загорится индикатор включения режима (рис.2), устройство выполнит все действия по программе. По окончании, прозвучит звуковой сигнал, а индикатор погаснет. Если воспользоваться во время выполнения программы регулятором скорости, то программа перестанет действовать, а будет работать регулятор скорости.

Колка льда:

Заполните кувшин льдом (не более 10 кубиков, рекомендуемый размер кубиков льда 25х25х25 мм), нажмите на кнопку «Колка льда», загорится индикатор включения режима (рис.2), устройство выполнит все действия по программе. По окончании, прозвучит звуковой сигнал, а индикатор погаснет. Если воспользоваться во время выполнения программы регулятором скорости, то программа перестает действовать, а будет действовать регулятор скорости.

Внимание! Перед пуском убедитесь, что на кувшин блендера установлена крышка, а отверстие для подачи продуктов закрыто мерным стаканом.

Время непрерывной работы прибора под нагрузкой не должно превышать 3-5 минут. Рекомендуемый перерыв между включением - 10 минут.

Система защиты от перегрузки и перегрева

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегрузке. Срабатывание автоматического отключения сигнализирует о превышении нагрузки и перегреве двигателя. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, переведите регулятор скорости в положение выключено **0** (риска находится в вертикальном положении), отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течении 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.

ЧИСТКА И УХОД

По окончании приготовления выключить привод блендера, отключить вилку шнура питания от сети, отсоединить кувшин от привода блендера. Для отсоединения кувшина следует повернуть кувшин против часовой стрелки до освобождения от фиксации, затем снять кувшин с привода. Разобрать кувшин (см. рис.1), снять мерный стаканчик, крышку с прокладкой, открутить крышку и достать ножевой блок, очистить составные части от продуктов, промыть теплой водой с моющими средствами, предназначенными для ручного мытья посуды, просушить. Внутреннюю поверхность кувшина можно промыть, заполнив кувшин теплой водой до максимальной отметки и включить первую скорость. Будьте внимательны при мытье ножевого блока. Лезвия очень острые. Обращайтесь с ними с осторожностью.

Не мойте привод в воде, протрите мягкой, смоченной в воде тканью и просушите, шнур питания уложить в отсек привода.

Не допускается применение абразивных чистящих средств.

Не допускается сушка пластмассовых частей над источником тепла (печкой, электроплитой и др.)

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

При покупке блендера необходимо проверить:

- сохранность заводской маркировки, находящейся на нижней поверхности привода блендера;
- совпадение заводских номеров на приводе блендера стационарного, в руководстве по эксплуатации и на упаковке;
- комплектность по разделу «Комплектность»;
- полноту и правильность заполнения свидетельства о приемке и продаже и гарантийного талона, убедиться в том, что в талоне на гарантийный ремонт и в свидетельстве о приемке и продаже правильно и четко проставлен штамп магазина и дата продажи;
- работоспособность блендера кратковременным включением привода с кувшином согласно разделу «Порядок монтажа и работы».

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Блендер уложите в упаковку и храните в сухом, отапливаемом и проветриваемом помещении при температуре от +1 до +40°C вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

В случае транспортировки блендера при отрицательных температурах допускается его эксплуатация только после нахождения в помещении с рекомендованным интервалом температур не менее 3 часов. Запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Прибор не включается	Шнур питания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур электропитания блендера к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите блендер к работающей розетке
	Блендер собран неправильно	Убедитесь, что кувшин блендера правильно установлен на приводе
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Блендер установлен на неровной поверхности	Установите блендер на ровную поверхность
	Слишком большой объем ингредиентов	Уменьшите количество ингредиентов
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрева	См. раздел «Система защиты от перегрузки и перегрева» стр.6
Во время работы блендера появился посторонний запах	Блендер новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку блендера. Запах исчезает после нескольких включений
Крышка протекает	Слишком большой объем ингредиентов	Уменьшите количество ингредиентов
	Крышка неправильно установлена на устройство	Установите крышку на кувшине блендера надлежащим образом
Основание кувшина протекает	Уплотнитель кувшина установлен не правильно или отсутствует	Установите уплотнитель и зафиксируйте ножевой блок надлежащим образом (Рис.3)

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в сервисный центр на сайте www.axion-tnp.ru.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизацию блендера и упаковки осуществлять в порядке, установленном нормами и правилами в области обращения с отходами производства и потребления. При наличии возможности бумажные, полимерные, металлические отходы выбрасывать в предназначенные для этих материалов контейнеры или сдавать в соответствующие приемные пункты.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

СВ-41 ☐

СВ-42 ☐

СВ-43 ☐

№

ТУ 27.51.21-272-49640047-2023

Изготовитель: ООО Концерн «Аксион»

Продана.....
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи.....

Штамп магазина
личная подпись продавца

Выполнены работы

Исполнитель.....
фамилия, имя, отчество

Владелец
подпись

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изыят « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель.....
фамилия, имя, отчество

Гарантийный срок эксплуатации блендера 1 год с даты его приобретения в магазине. При отсутствии даты продажи магазином гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления блендера предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока неисправности, происшедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно на предприятиях гарантийного ремонта. Отрывной талон на гарантийный ремонт остается на предприятии, производившем ремонт.

Изготовитель или его представитель снимает изделие с гарантийного обслуживания, если в результате экспертизы будет установлено, что неисправность возникла вследствие нарушения потребителем правил пользования, хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст.18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».)

Срок службы изделия 3 года.

Претензии принимаются по адресу:

Изготовитель: ООО Концерн «Аксион»

426008, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

Тел.: +7(3412) 78-78-24, тел./факс: +7 (3412) 78-58-97

Актуальную информацию о сервисных центрах, проводящих ремонт и обслуживание техники «Аксион» и «Бриз», вы найдете на сайте www.axion-tnr.ru.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений, не влияющих на эксплуатационные свойства изделий.

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

Заводской номер и дата изготовления

соответствует требованиям ТУ 27.51.21-272-49640047-2023 и признан годным для эксплуатации.

Продана
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи

Актуальную информацию о сервисных центрах, проводящих ремонт и обслуживание техники «Аксион» и «Бриз», вы найдете на сайте www.axion-tnp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО Концерн "АКСИОН"
426008, РОССИЯ, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.

СБЫТ:
тел.: +7 (3412) 78-78-24
тел./факс: +7 (3412) 78-58-97
<http://www.axion-tnp.ru>

Гарантийное обслуживание:
Тел./факс: +7 (3412) 30-81-60